

VERTEX S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Bestwińska 25

NIP: 638-15-32-552

tel.: +48 (032) 214 53 30(31)

fax: +48 (032) 214-53-40

poczta@vertex.pl


www.vertex.pl







Instrukcja montażu






PERGOLA BIOKLIMATYCZNA 8610 wersja 5,8 m



Vertex S.A.

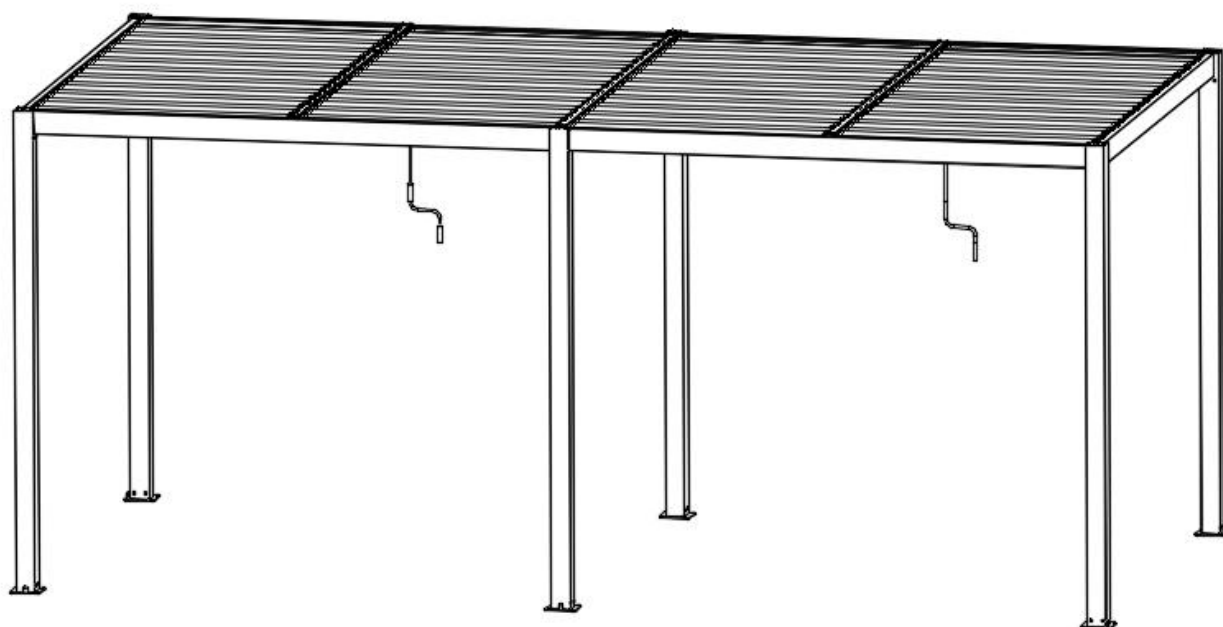



Numer etykiety	Opis części	Rysunek	Ilość
A1	Kolumna I		4
A3	Środkowa kolumna		2
B1	Belka (lewa)		1
B2	Belka (prawa)		1
C1	Belki przednia i tylna I		2
C2	Belki przednia i tylna II		2
D1	Belka środkowa z napędem		2
D2	Środkowa belka		1
E	Lamela		6*3=88 8*3=88 6*4=120 8*4=120
F	Dolna płyta kolumny		4
G	Ośłona kolumny		4
H	Łączniki dla środkowych belek		6
I	Ucho przekładni		4
J	Korba		2

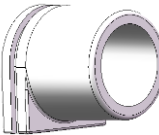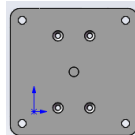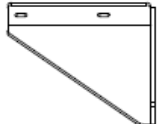Numer etykiety	Opis części	Rysunek	Ilość
K1	Śruba stożkowa imbusowa	 M6X16	76
K2	Śruba półkolista imbusowa	 M6X16	42
K3	Podkładka płaska	 Ø6x16	24
K4	Śruba + nakrętka	 M4x25 + M4	4
K5	Podkładka płaska	 Ø8	24
L	Kolek rozporowy	 M8x80 Ø10x50	K3
M	Silikon		1
N	Plastikowa zatyczka		6x3=176 8x3=176 6x4=240 8x4=240
O	Ośłona belki środkowej		2
P	Złącze drenażowe (opcjonalnie)		6
Q	Dolna płyta kolumny środkowej		2
Opcjonalnie			
R	Podpora narożnika		12
S	Śruba		48


Opcjonalnie: P

1. Przymocuj złącze drenażowe P do rowka kolumnowego
2. Przymocuj dolną płytę F do kolumny A1/A3 za pomocą śrub K1

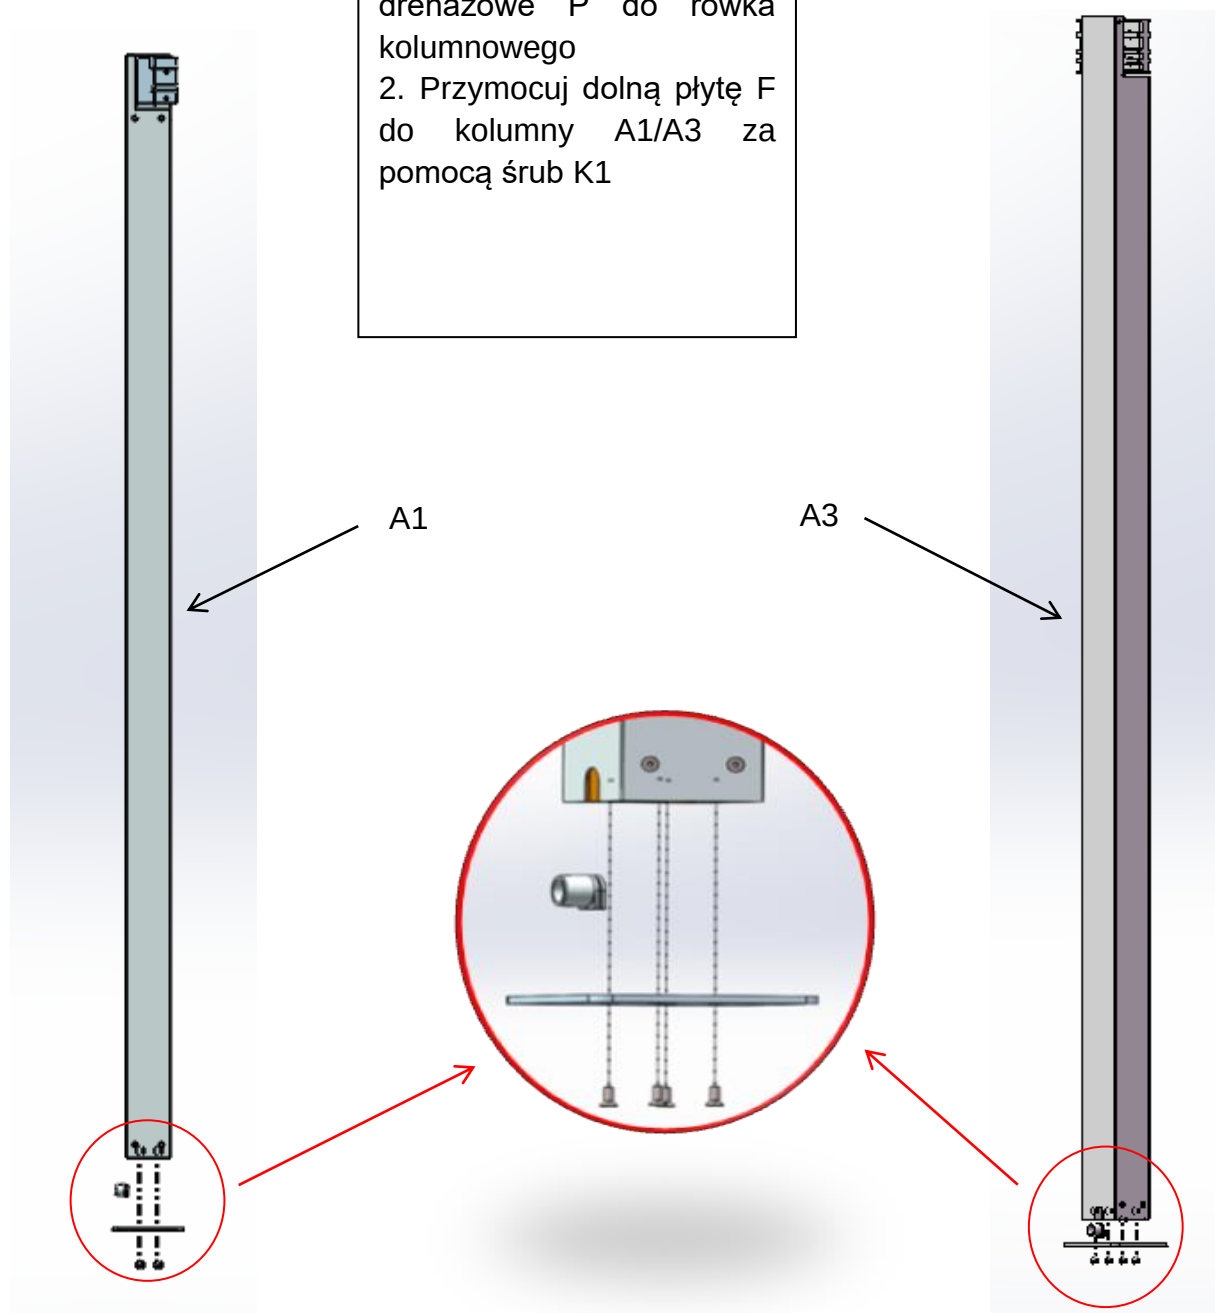


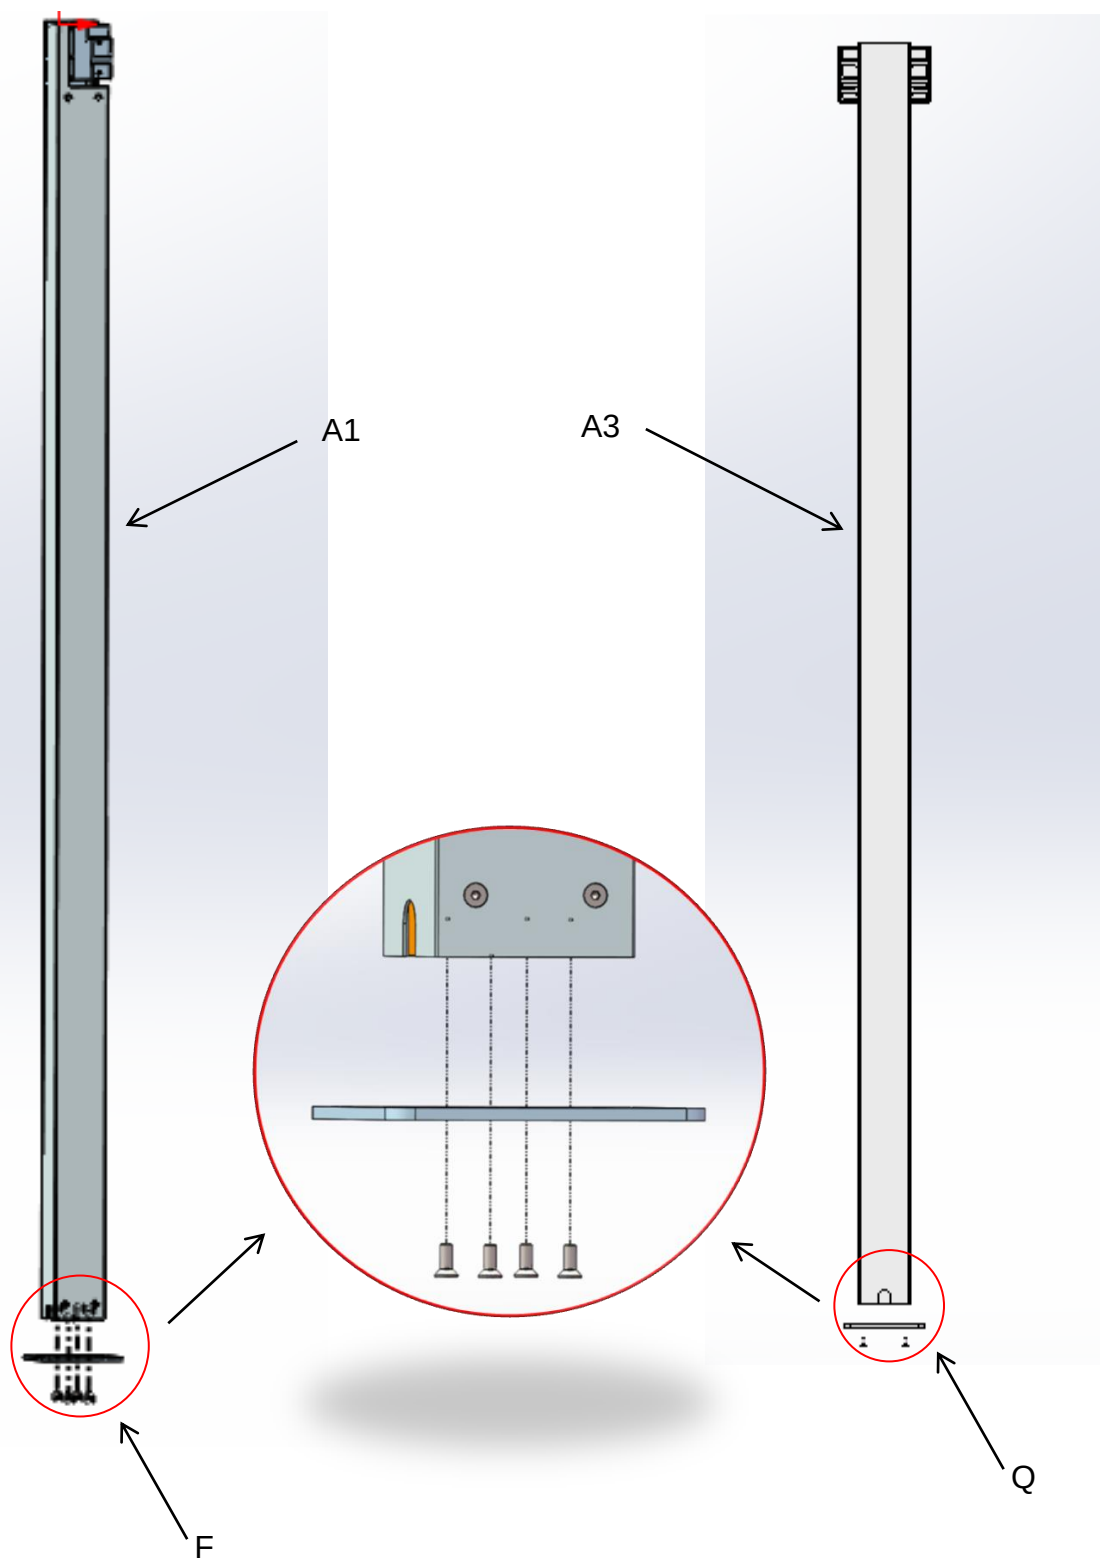



3. Przymocuj dolną płytę F i Q do kolumn A1, A3 za pomocą śrub K1

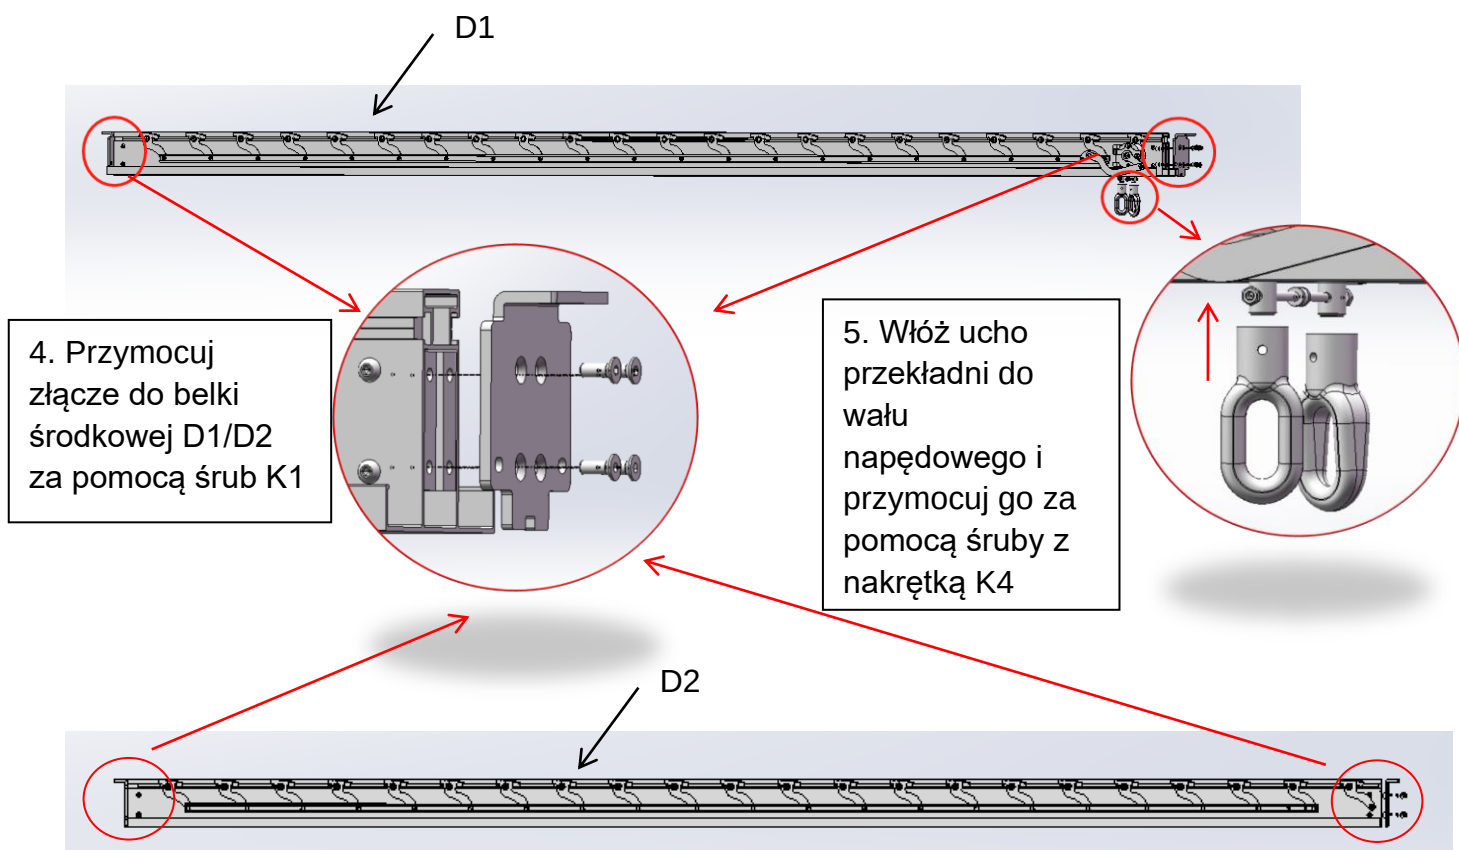


6. Umieść kolumnę jak przedstawiono na rysunku poniżej

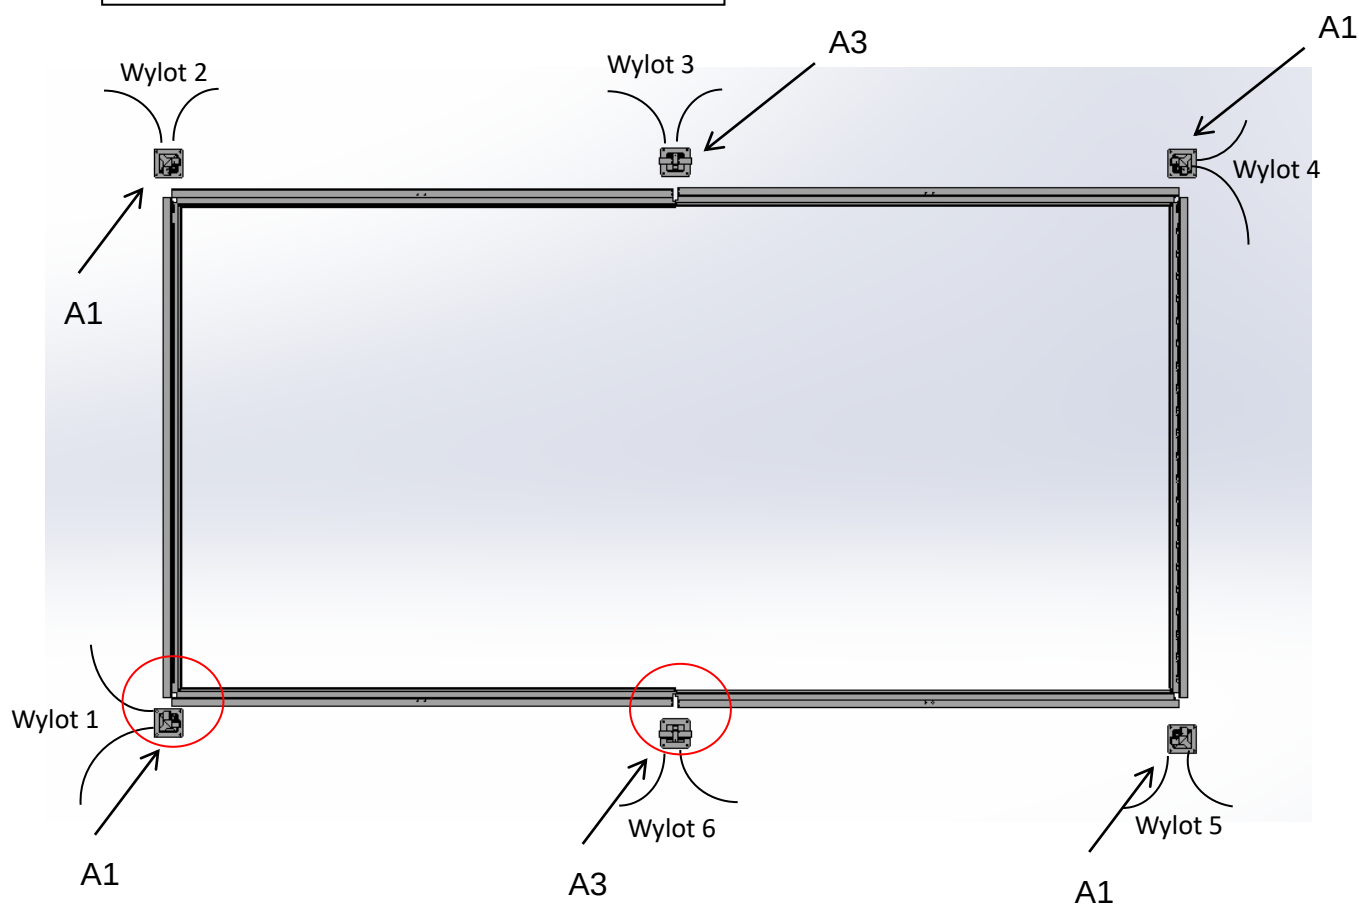


7. Włóż belkę B1 do kolumny A1 i
przymocuj ją za pomocą śrub K1

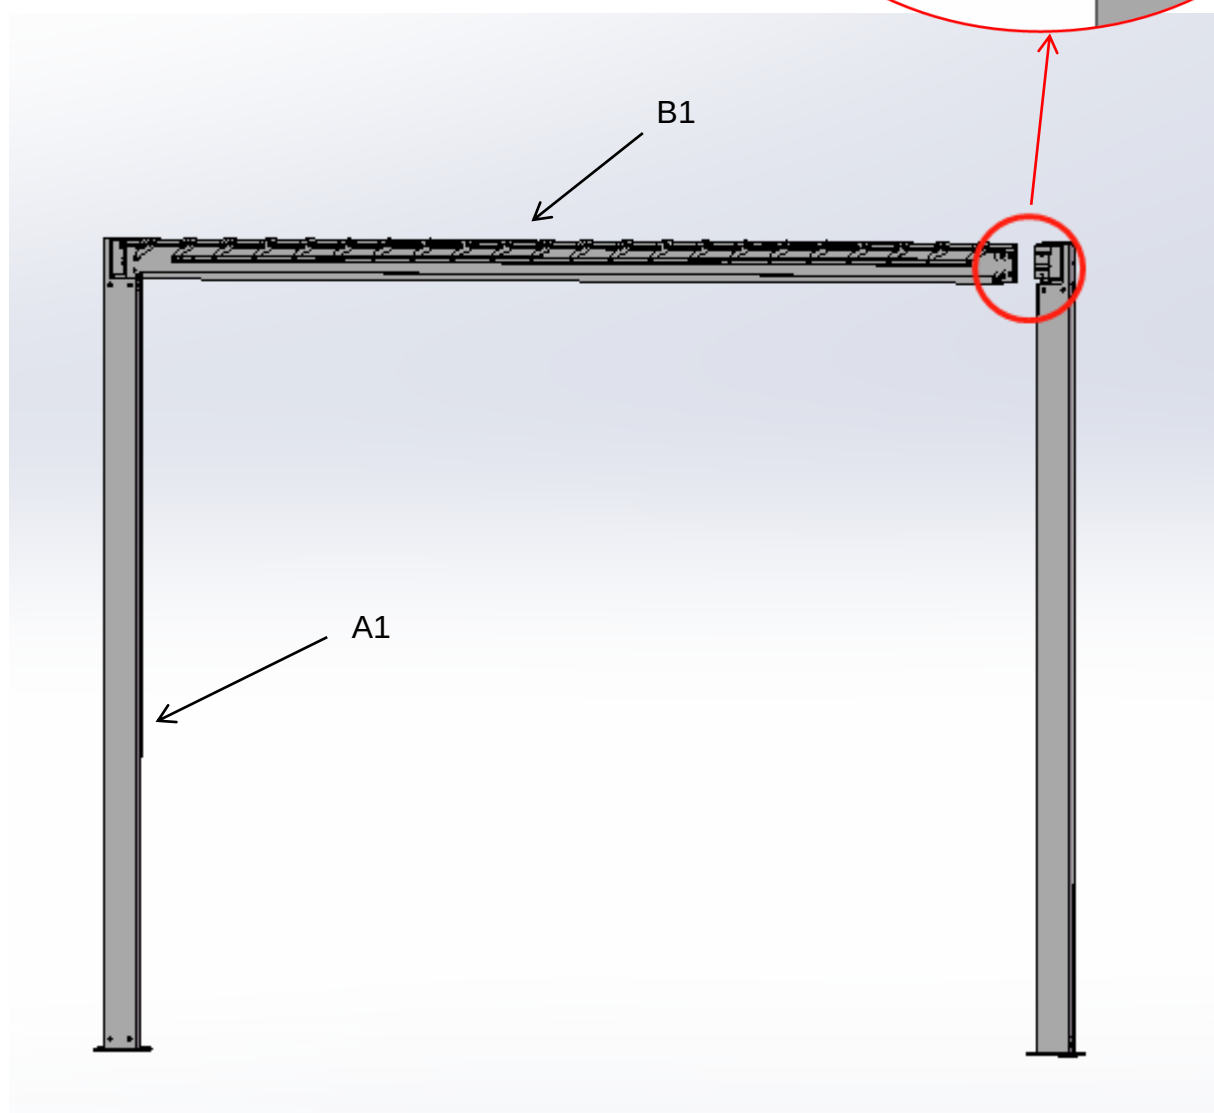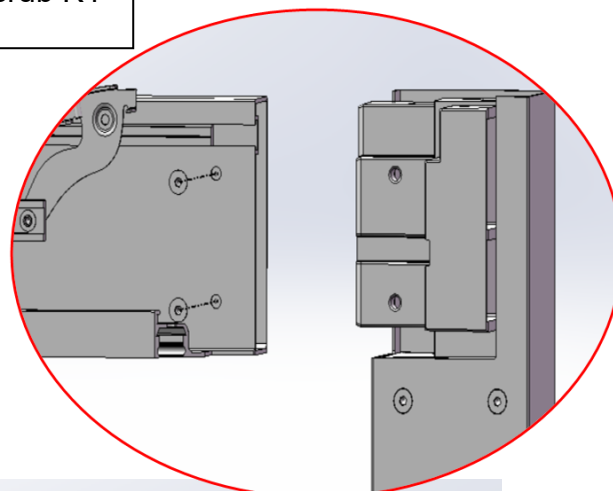


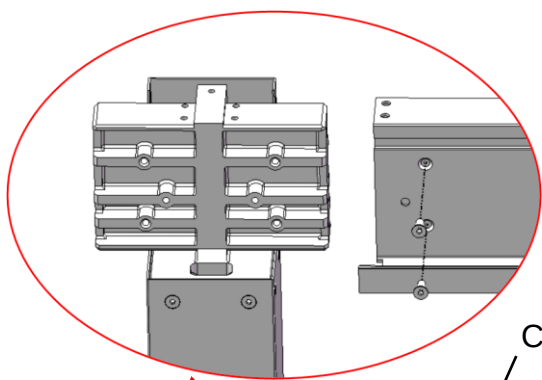


8. Włóż belkę C1 do kolumn A1, A3 i przymocuj ją śrubami K1

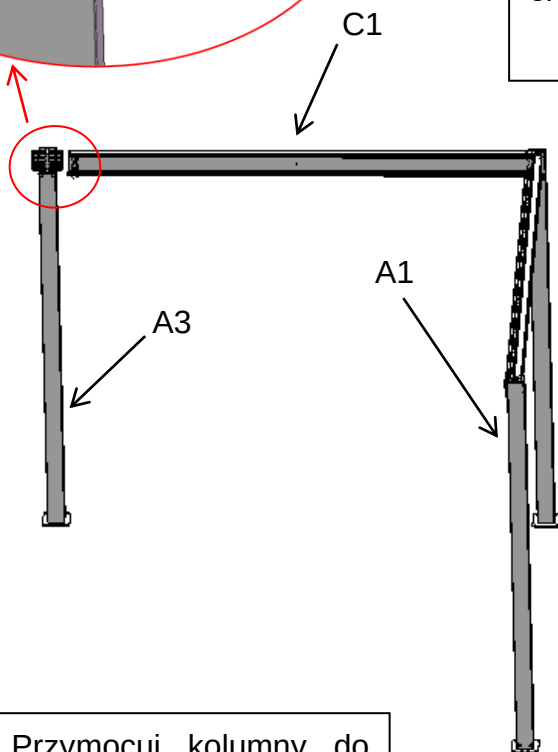

9. Przymocuj kolumny do belek za pomocą śrub K1 jak na poniższym rysunku


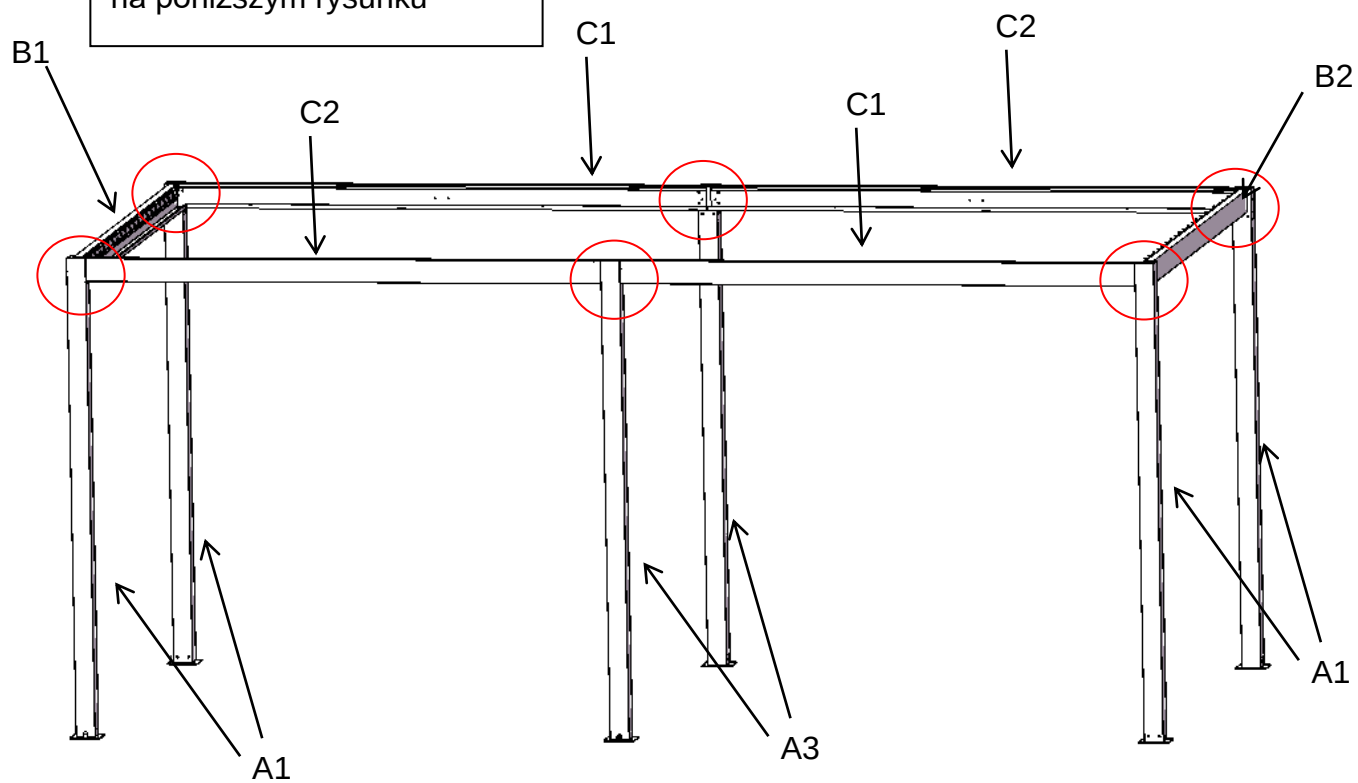


10. Przymocuj osłonę G do kolumn oraz belek śrubami K2 jak na rysunku poniżej


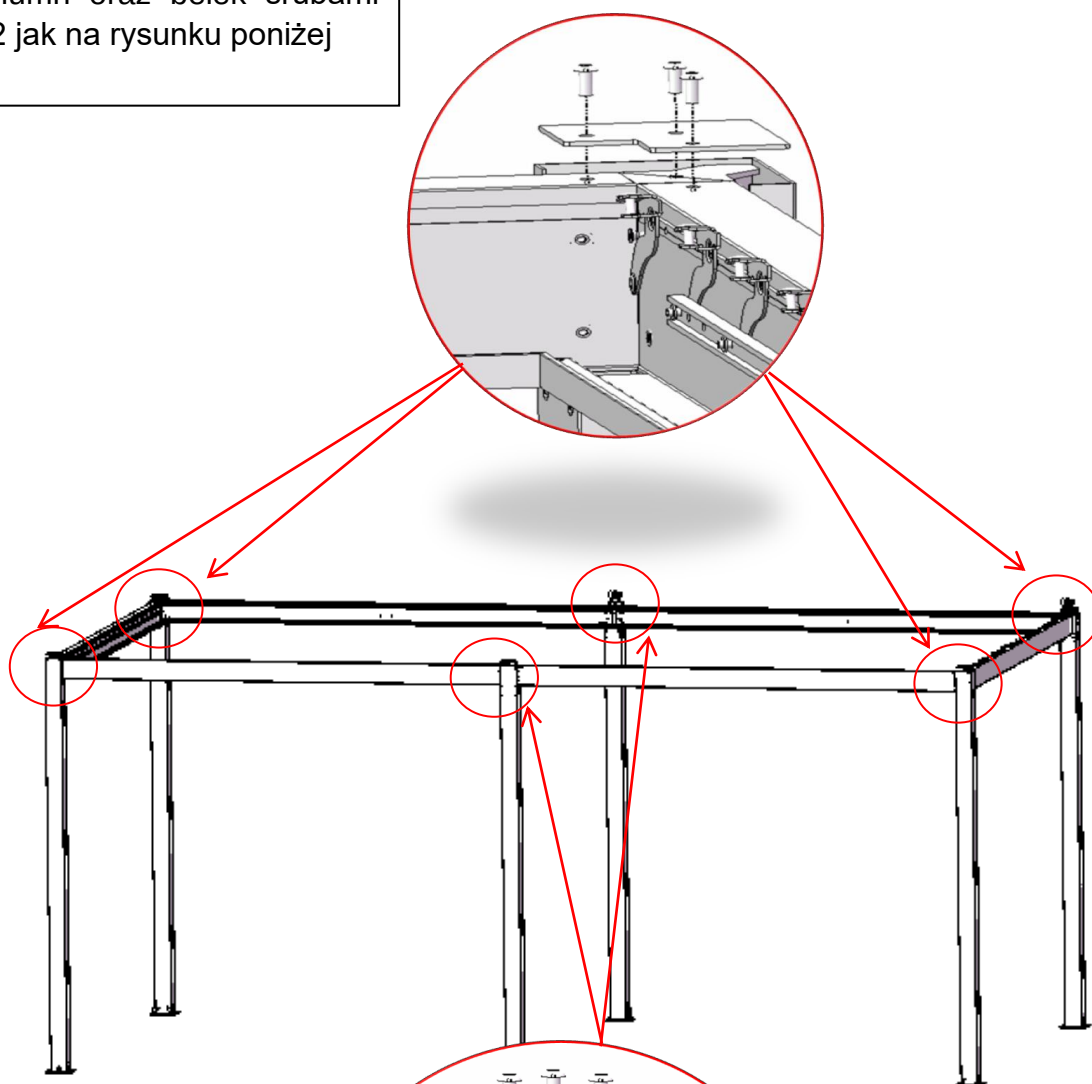


Śruby
K1

11. Przymocuj osłonę O do kolumn oraz belek śrubami K1 i K2 jak na rysunku poniżej

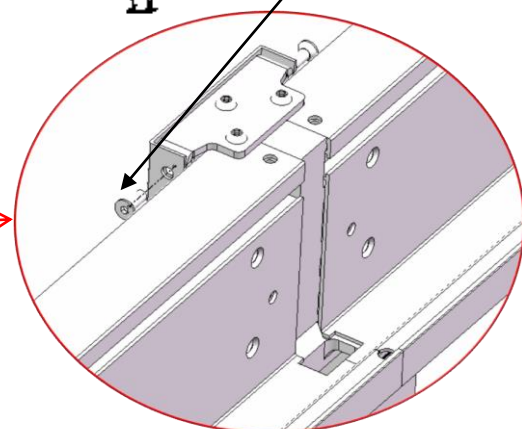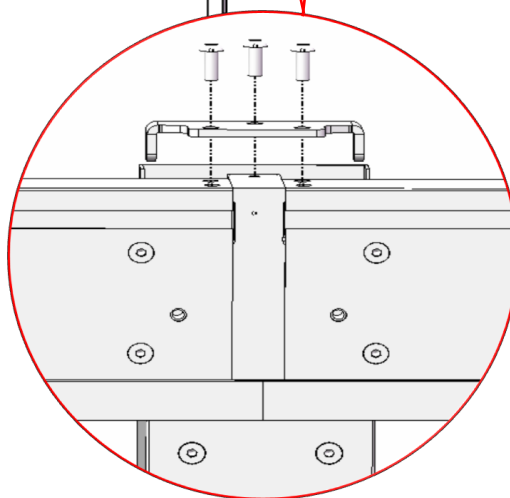


12. Wyreguluj położenie kolumn, aby zachować je prostopadle do podłoża. Szerokość górnej części kolumn powinna być mierzona zgodnie z szerokością dolnej części każdej z dwóch kolumn. Następnie zaznacz 24 otwory w ziemi, które powinny odpowiadać otworem w dolnej płycie

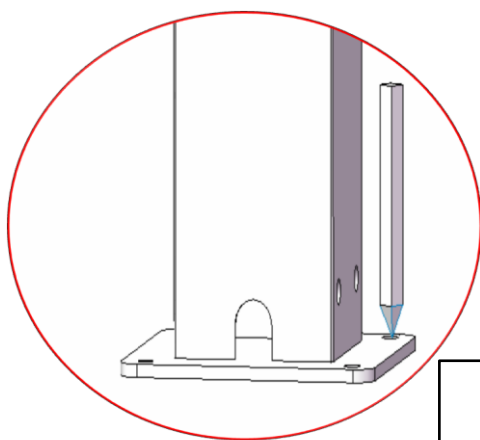
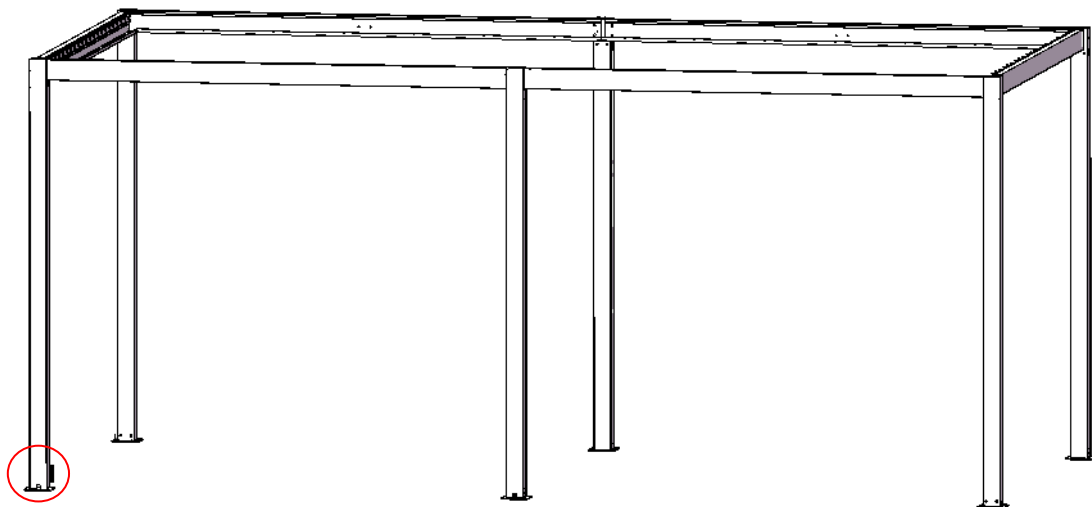


**Zaznacz położenie
otworów w ziemi**


13. Wiertarką wywiercić w ziemi 24 otwory o wymiarach $\varnothing 10 \times 80$

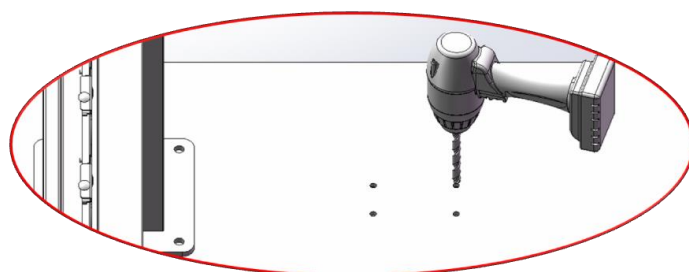



Głębokość
wiercenia:
 $\varnothing 10 \times 80$
Ilość wierceń:
24

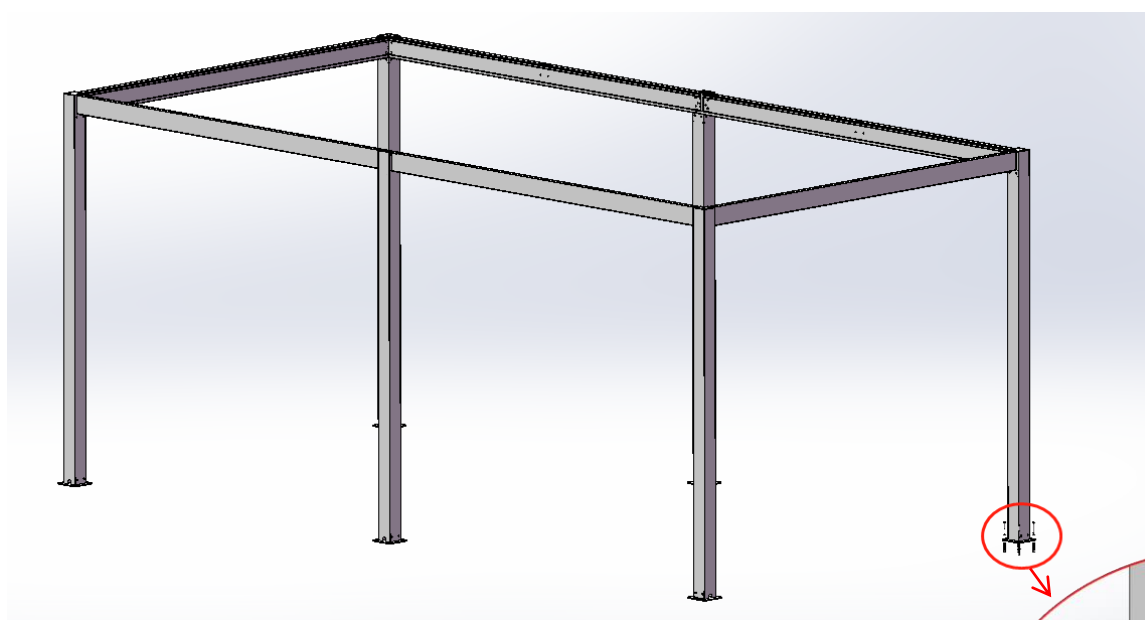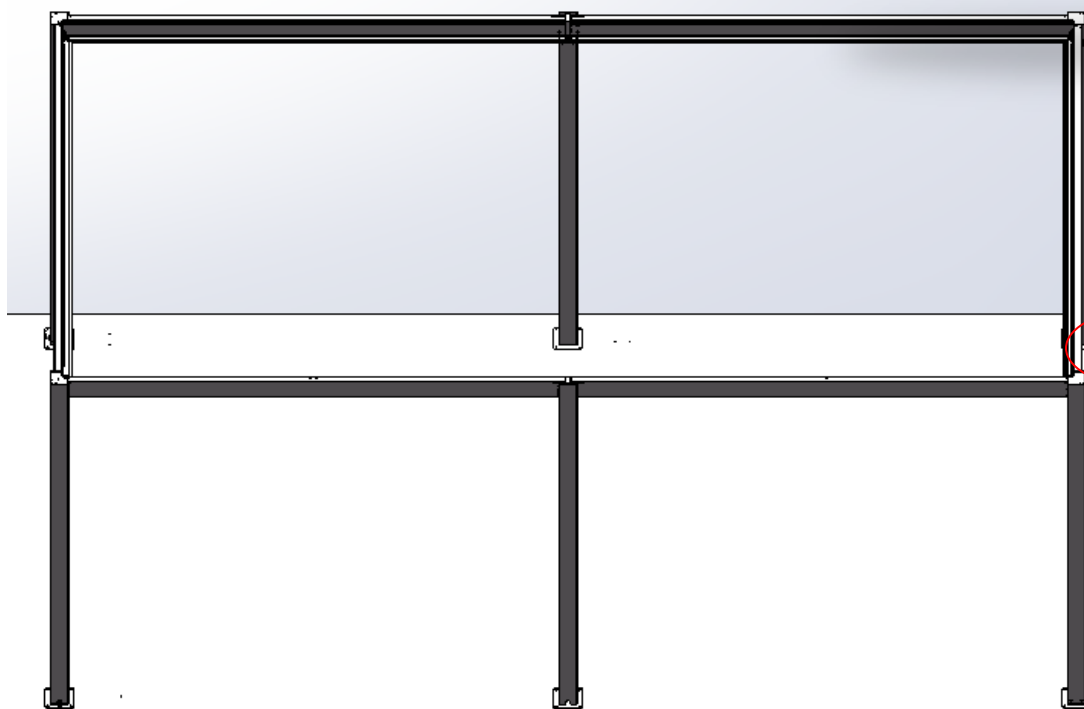


14. Przymocuj kolumny do podłoża za pomocą kołków rozporowych L oraz podkładek K5

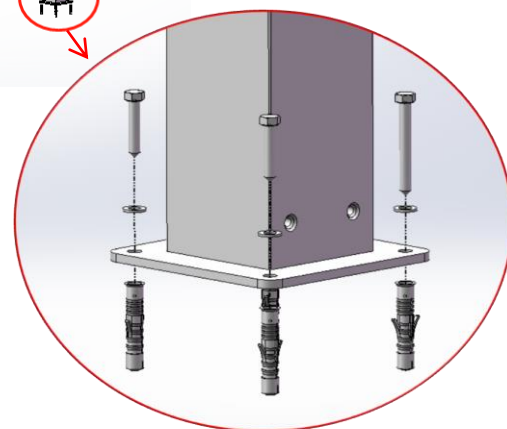


15. Uszczelnij za pomocą silikonu M wszystkie łączenia kolumn z belkami. Poprowadź silikon również wokół otworu odpływu

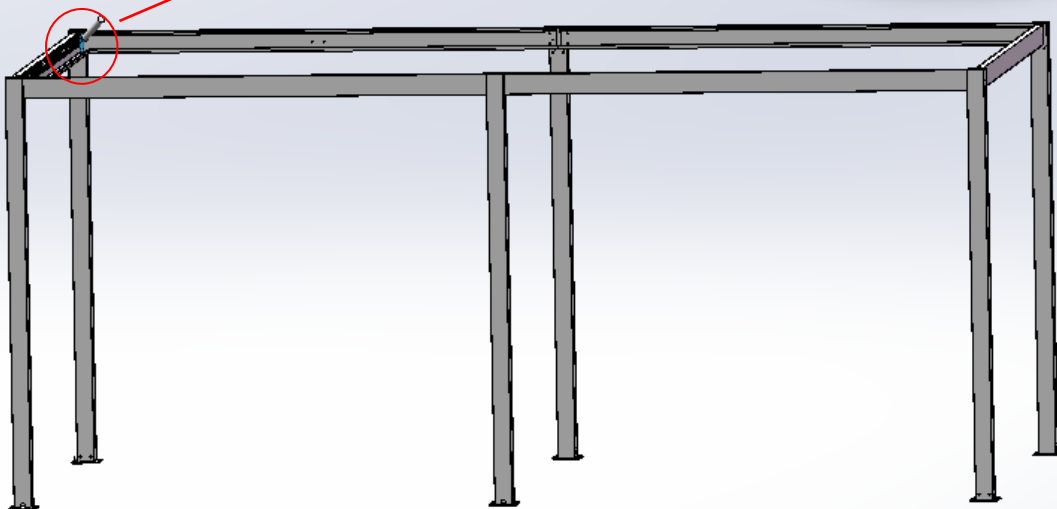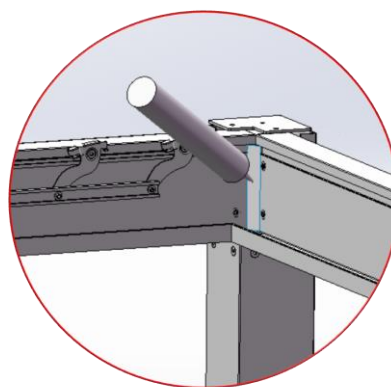


16. Umieść belki środkowe D1/D2 na przednich oraz tylnych belkach C1/C2

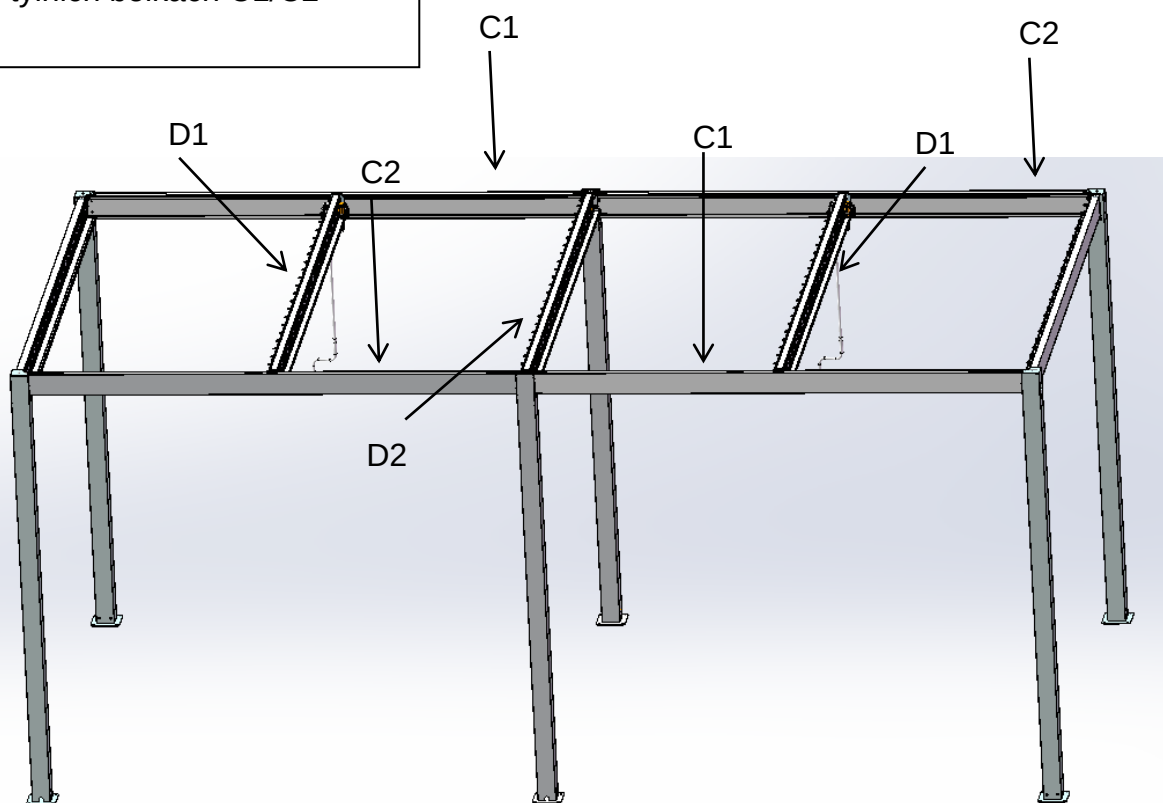



17. Ułóż lamelę E na tylnej części uchwytu lamel po obu stronach belek a następnie ją dociśnij aż lamela odpowiednio wskoczy w zatrzask mocowania. W taki sam sposób zamocuj pozostałe lamele.

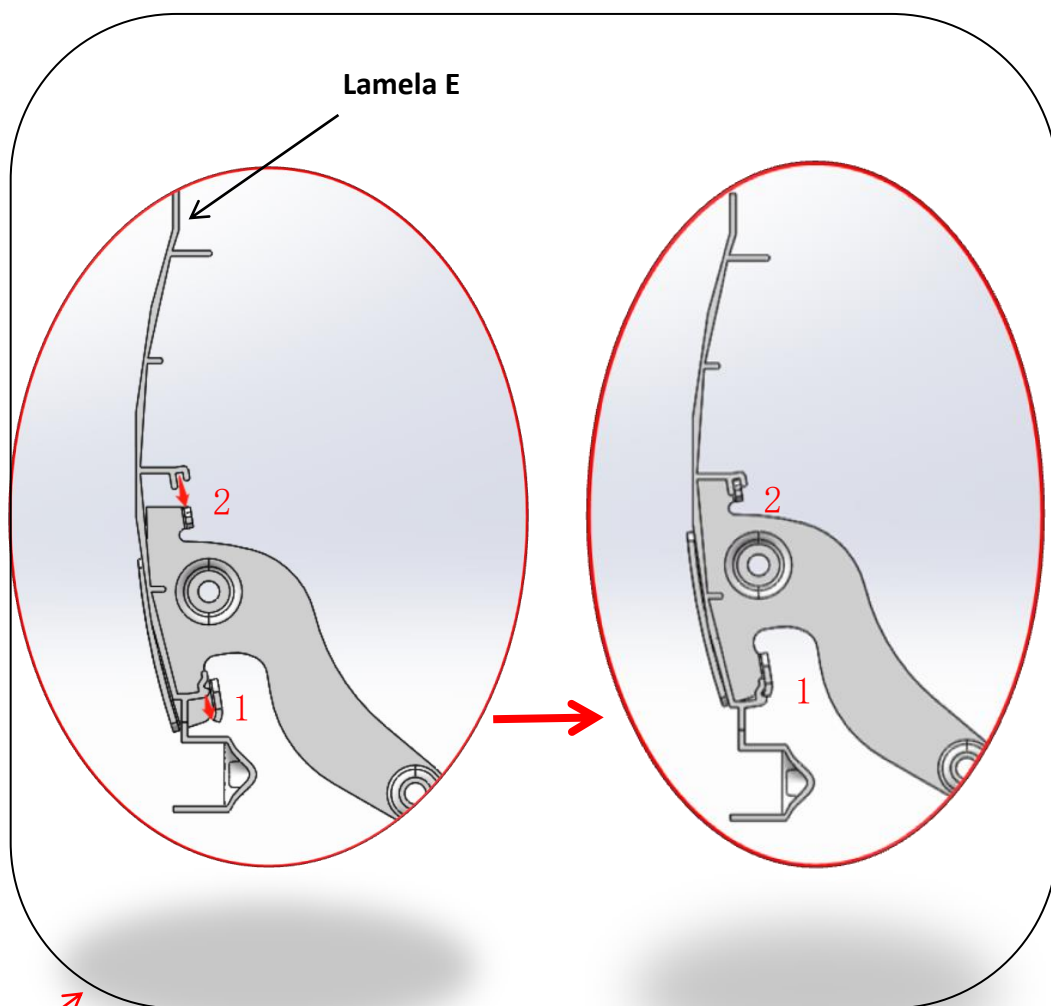

Zainstaluj pierwsze dwie lamele pomiędzy belkami

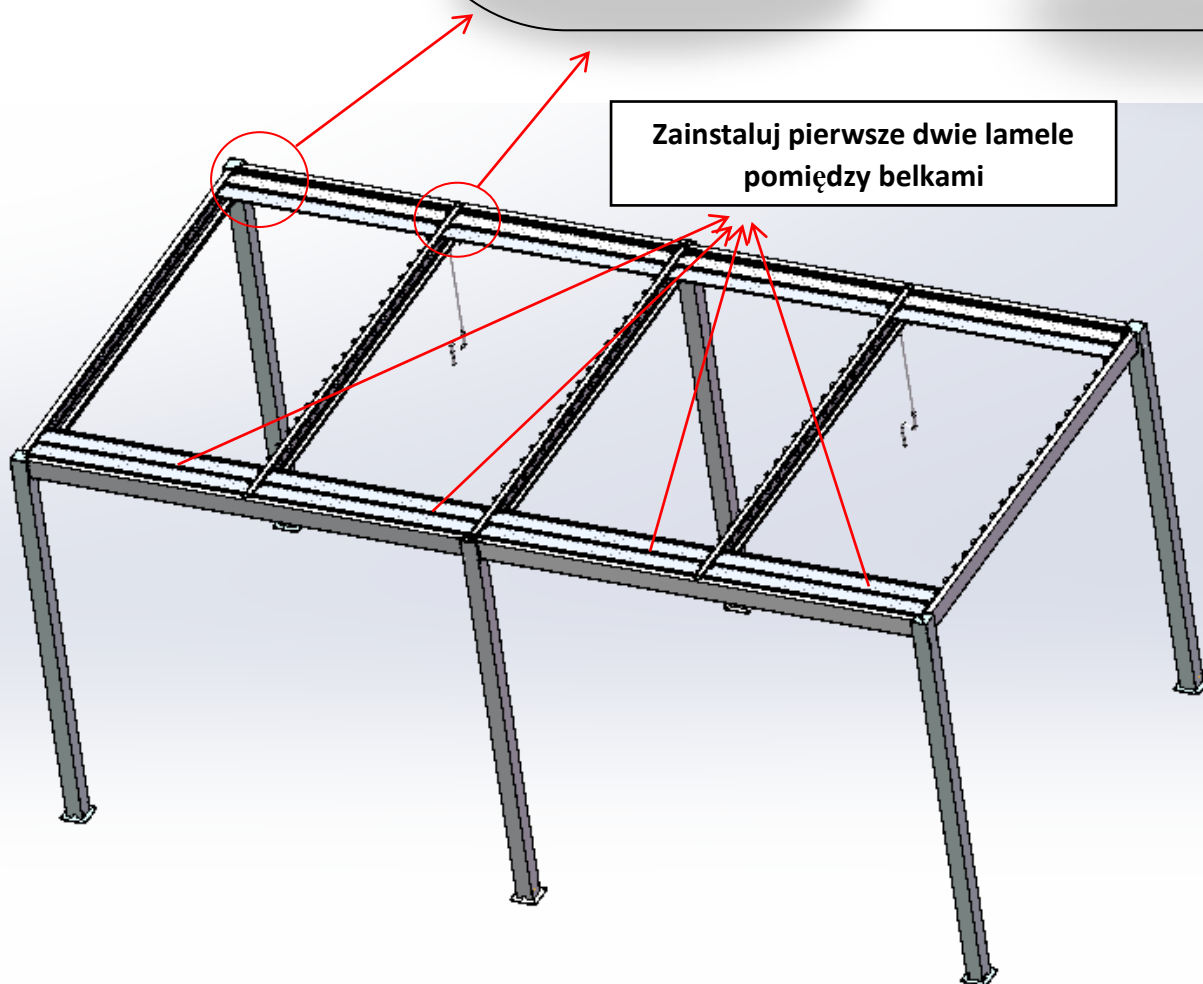


18. Dopasuj i zamocuj otwór pod belkami D1/D2 za pomocą śrub K2 oraz podkładek K3. Następnie wyrównaj i przymocuj otwory w C1/C2. Zainstaluj po kolei pozostałe żaluzje

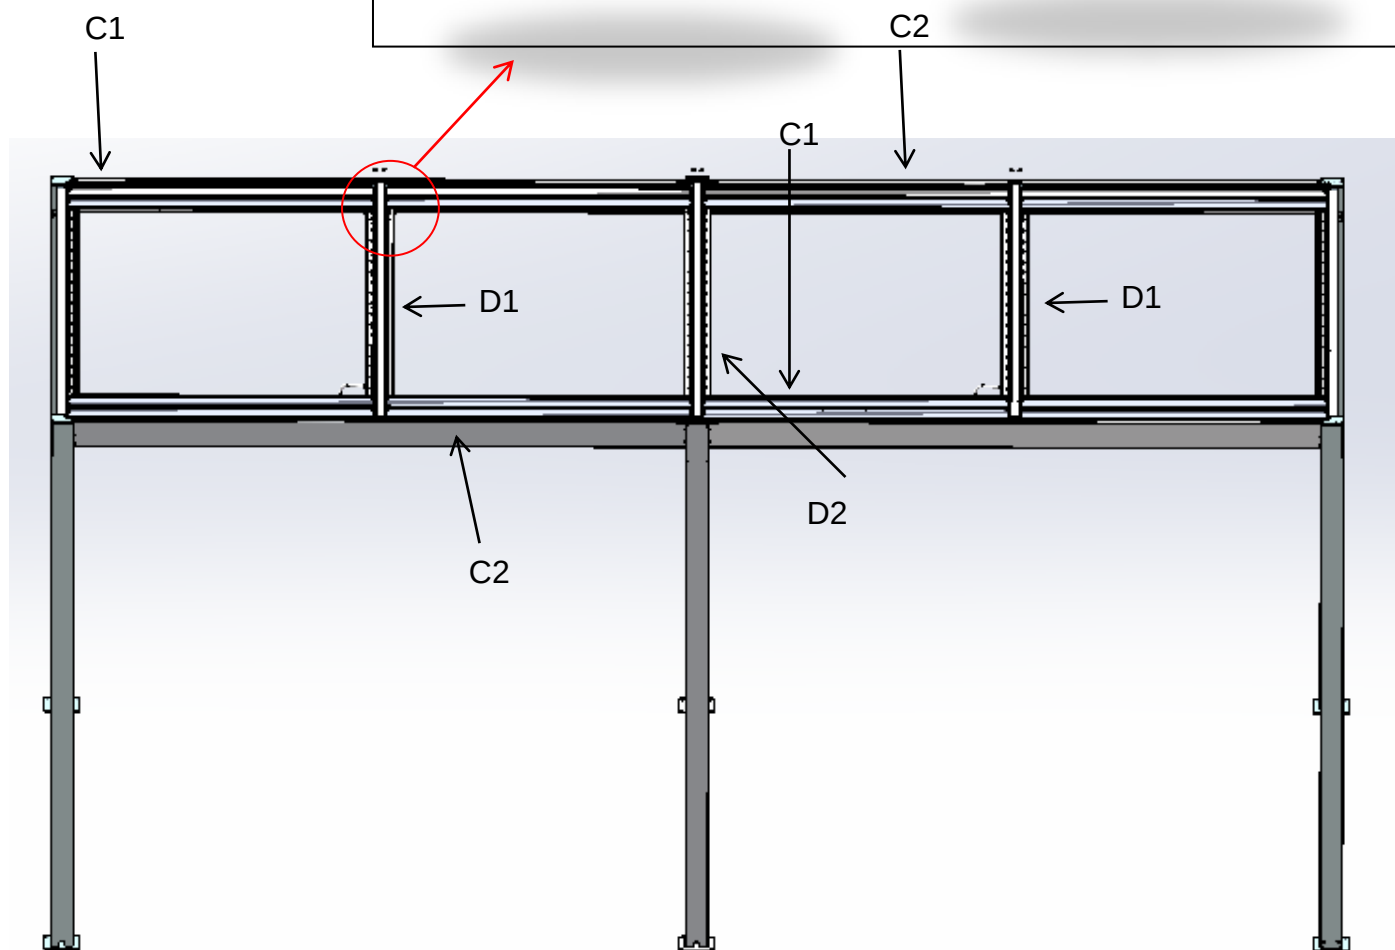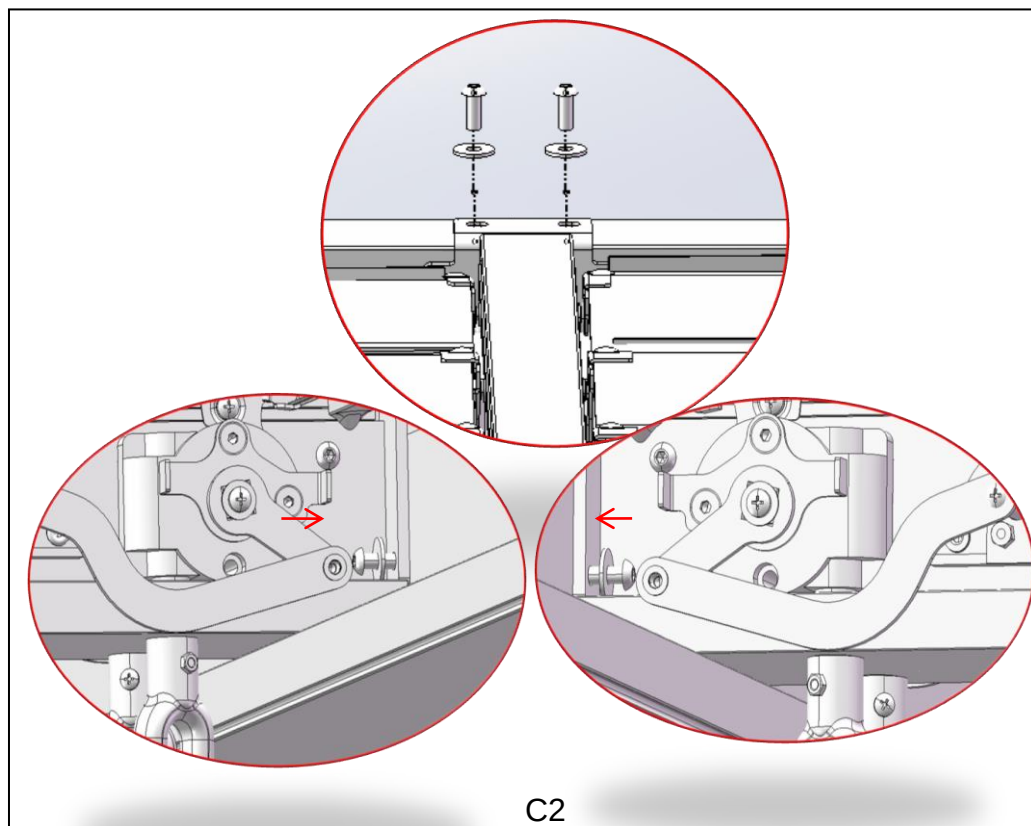

Jeżeli otwory nie są wyrównane jak na rysunku poniżej, konieczna będzie ich regulacja



Włóż śrubokręt prosty w pozycji 1 i przesun wspornik żaluzji zgodnie z kierunkiem 2, aby otwory były koncentryczne

Po wyregulowaniu otwory są koncentryczne

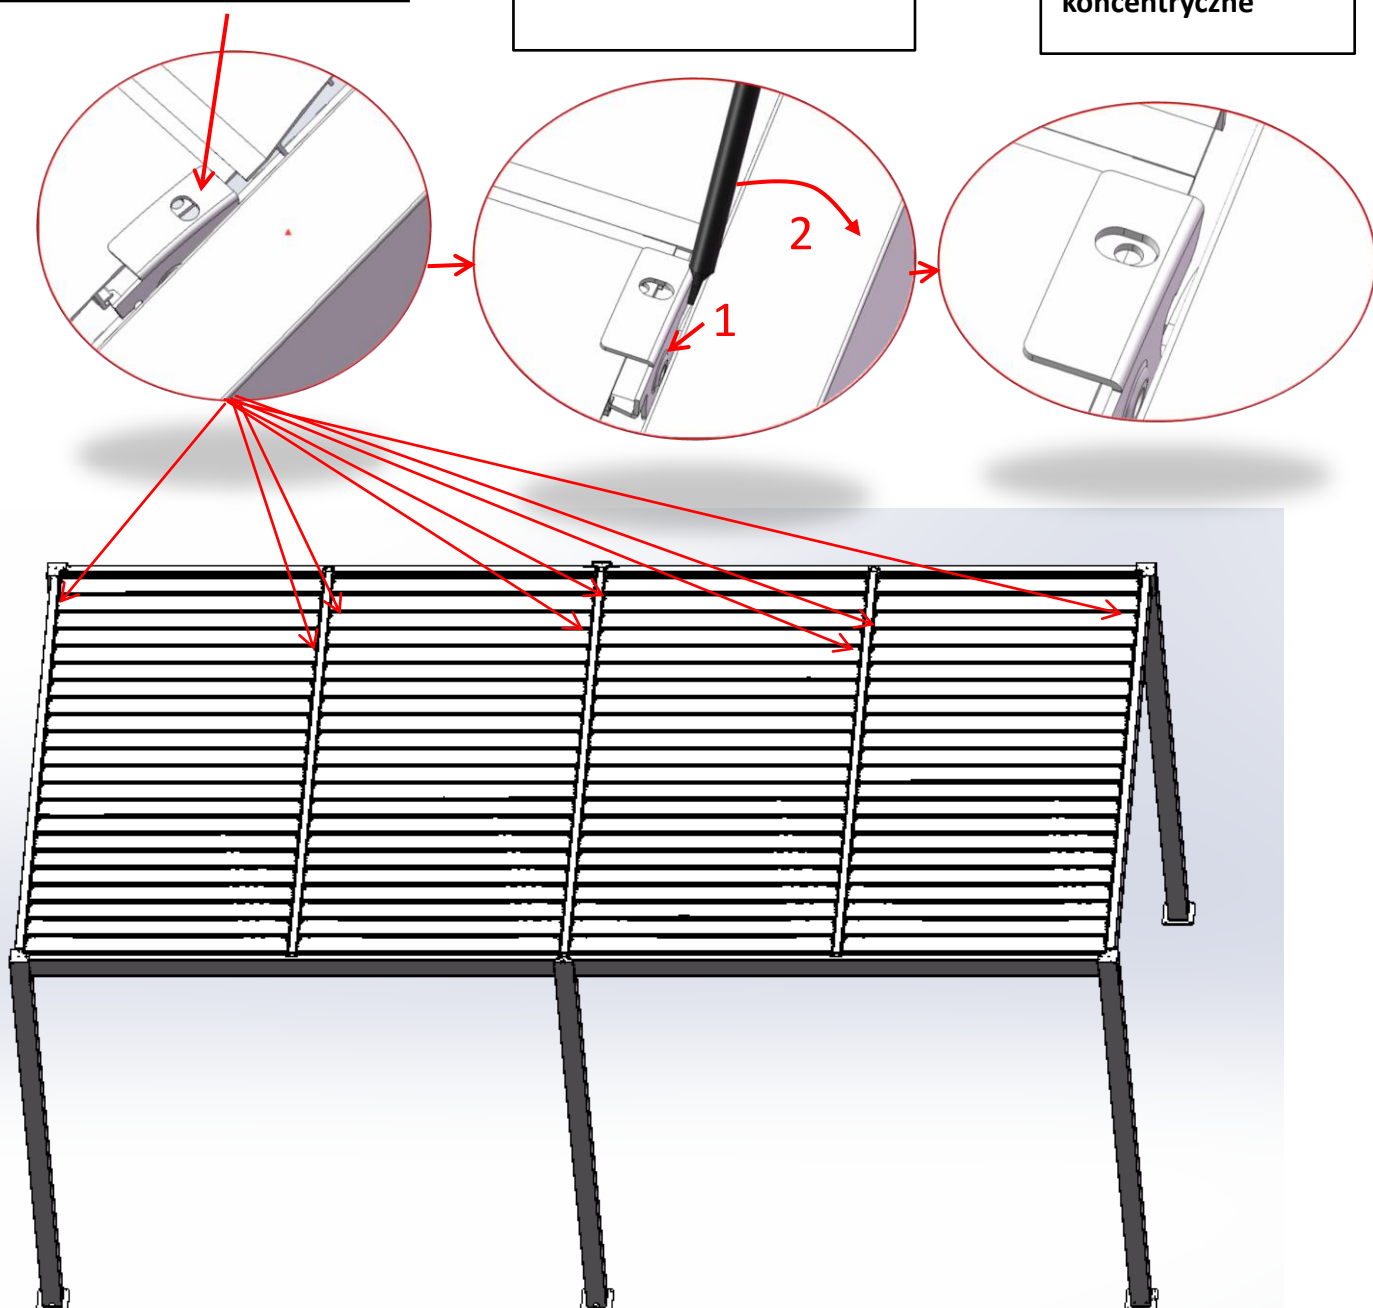


19. Włóż plastikowe zatyczki N
w otwory na końcach lamel


Plastikowa zatyczka
zamontowana na przedniej
lameli

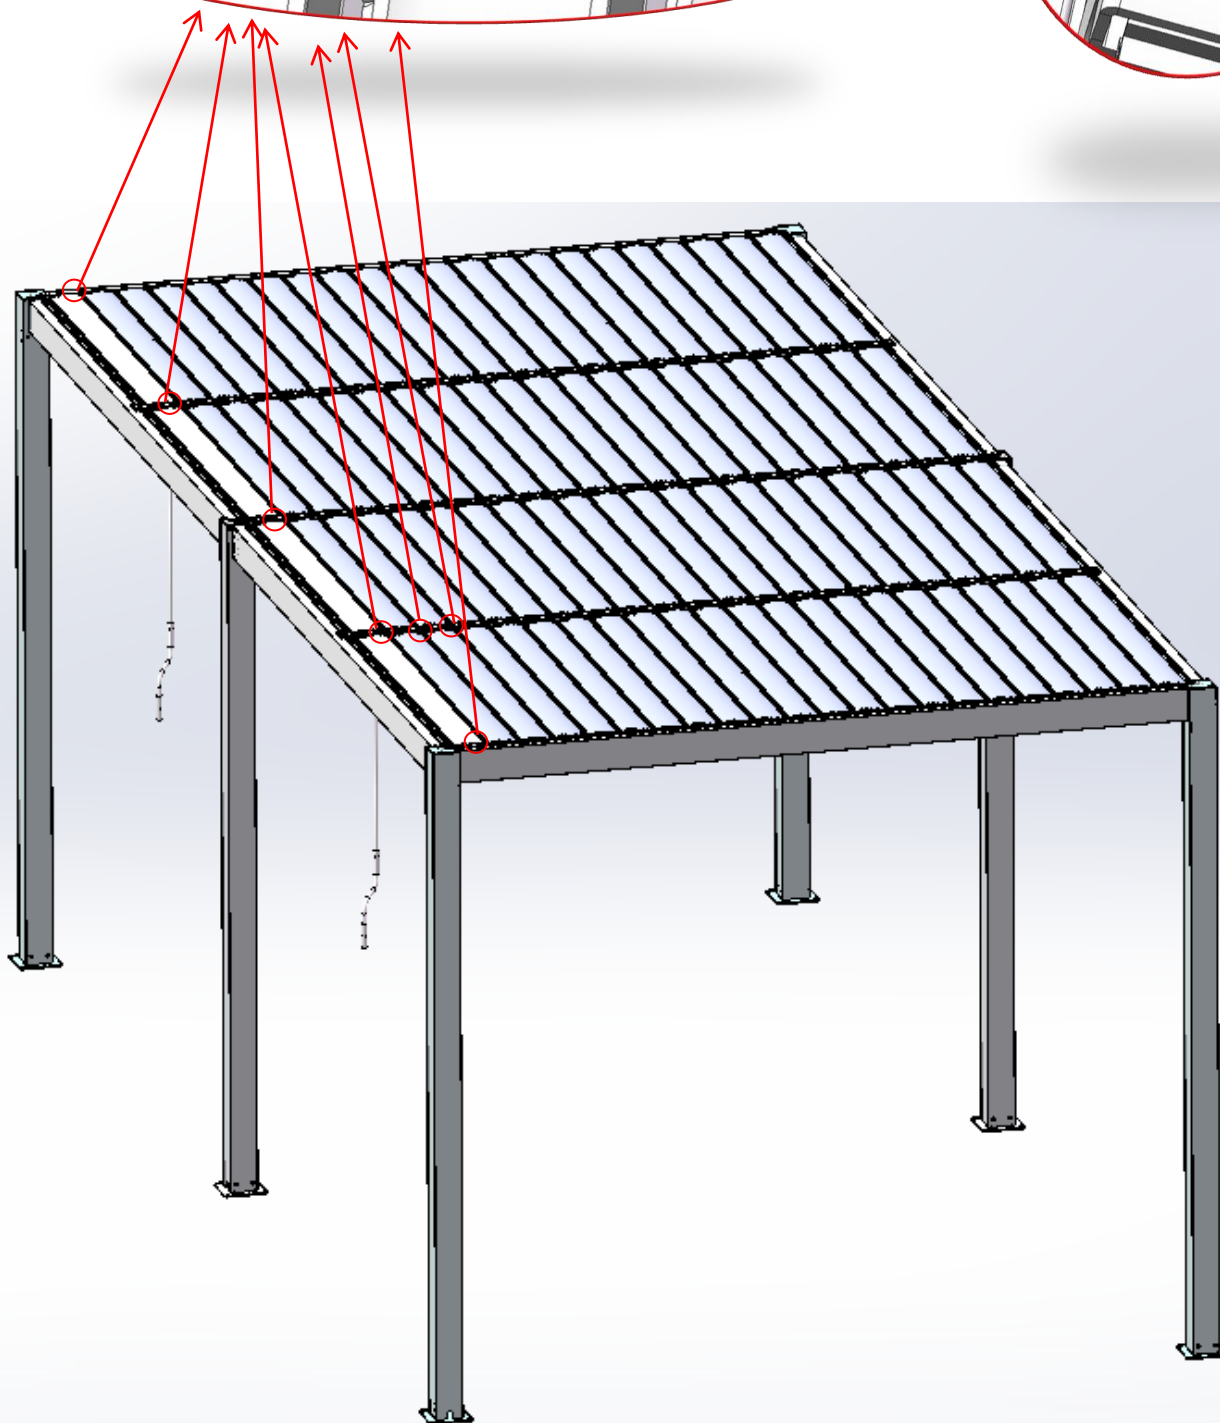
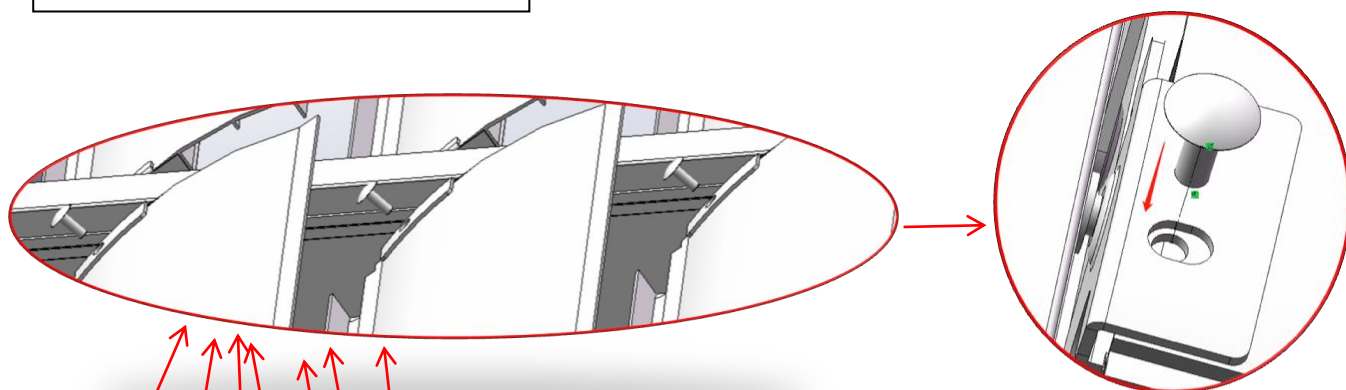


20. Załóż korbę ręczną J i obróć nią sprawdzając czy lamele odpowiednio się zamykają i otwierają. Sprawdź czy cała konstrukcja została odpowiednio złożona i czy śruby są dokręcone.

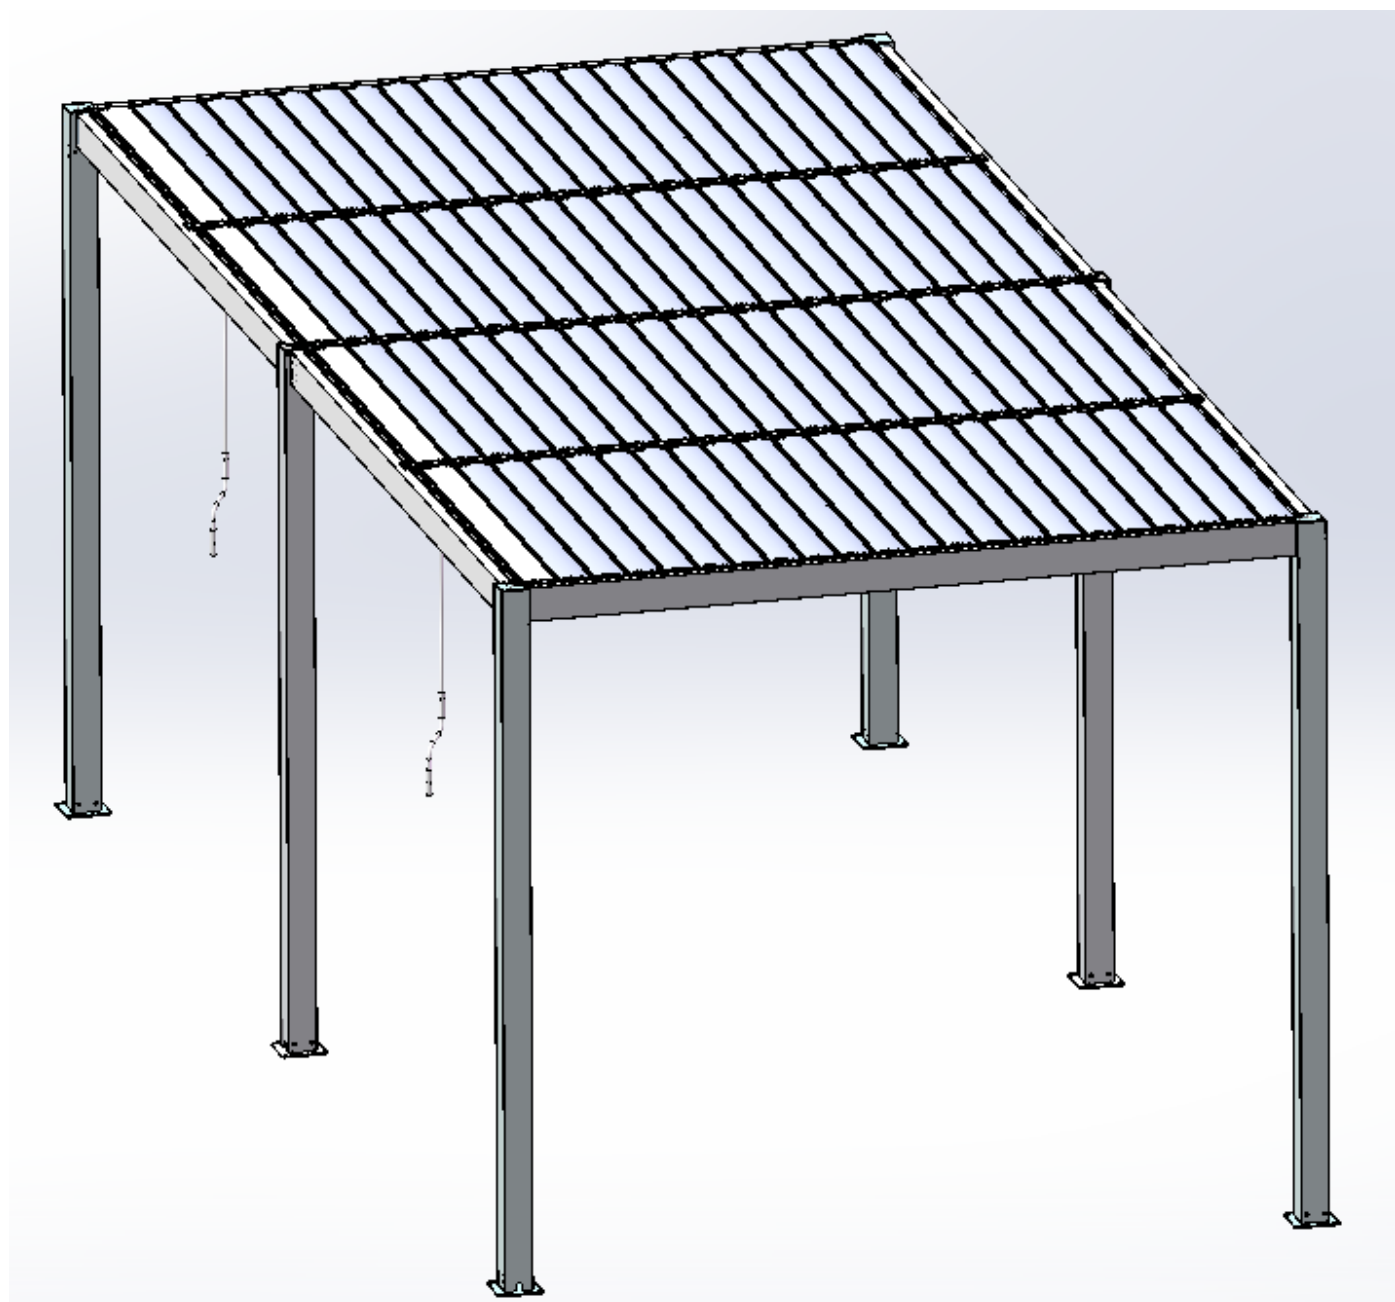

Wyrównaj podporę narożnika R z
dolną krawędzią belki B1, przymocuj
za pomocą śrub S, zainstaluj po
kolei pozostałe podpory narożników

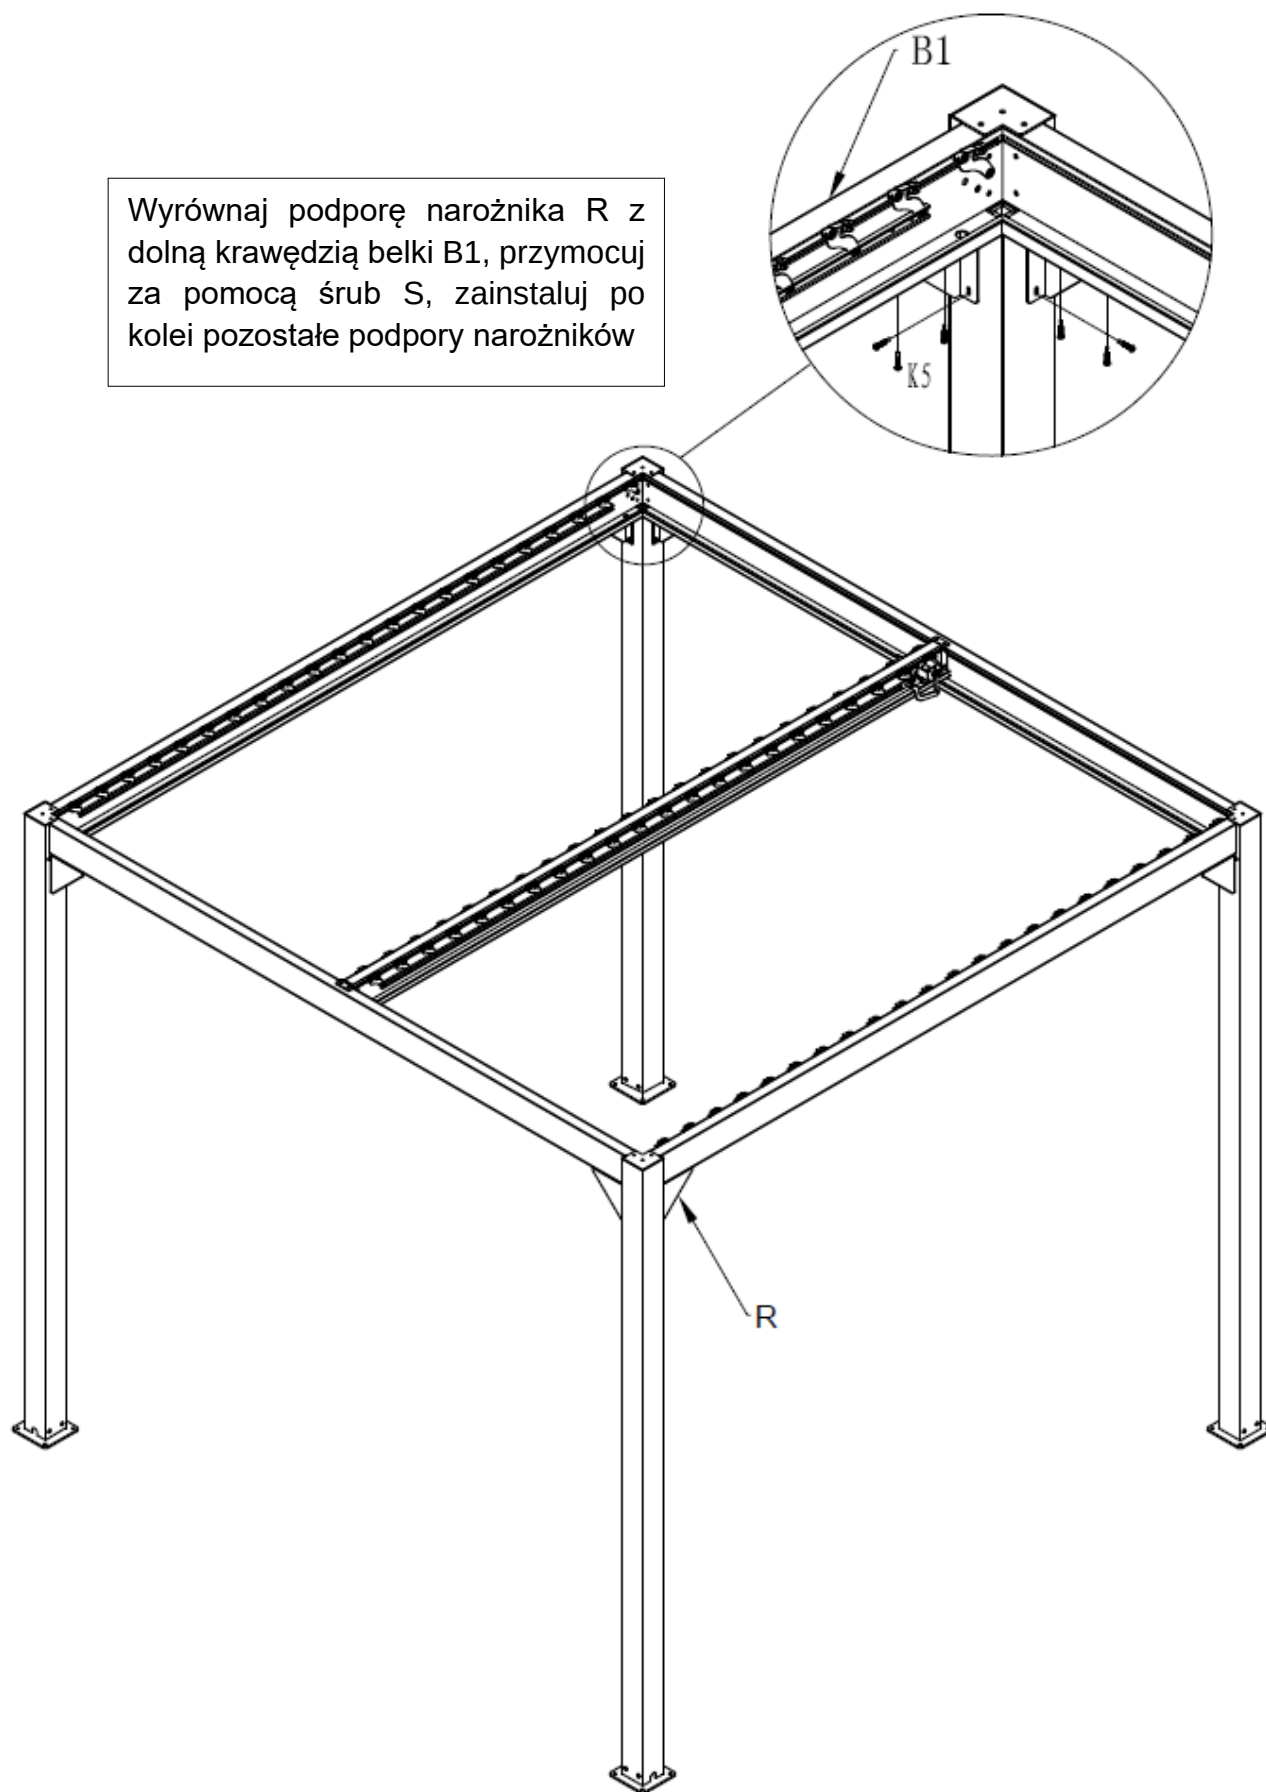

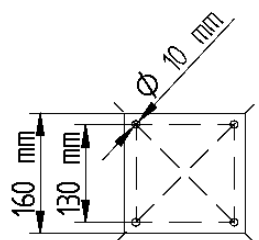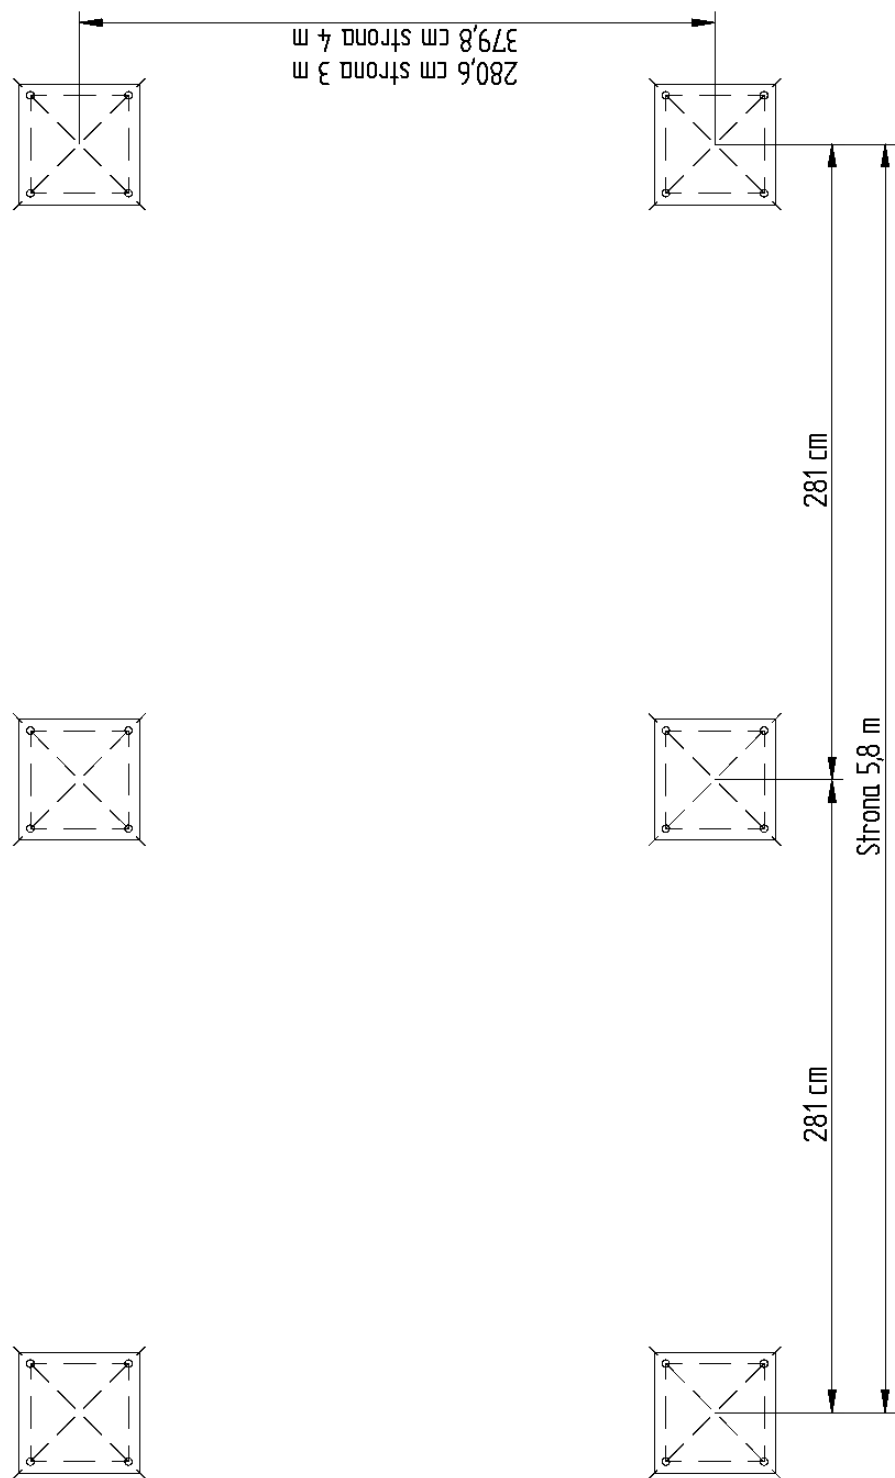

Dolna płyta kolumny